



Scambiatore di calore con termostato

Serbatoio pressurizzato

Angolazione testata a cremagliera con valvola regolatrice

Rotazione bracci 90°

Pompa ad ingranaggi ad alta potenza in ghisa

Controtelaio interno

Motore ad ingranaggi in ghisa

Ammortizzatore idraulico con accumulatore di azoto

Moltiplicatore in ghisa "HP" ("High Performance" ad alta trasmissione di coppia con denti elicoidali)

Reversibilità del rotore

Rullo regolabile in altezza


Slitte antiusura sostituibili



Sistema floating



Rotore elicoidale "OVERLAP" a doppia elica con coltelli sovrapposti

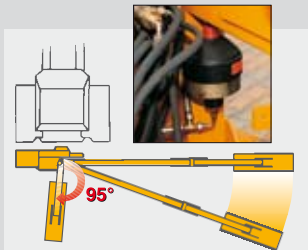

Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore di azoto



Scambiatore di calore con termostato



Predisposizione per posizione arretrata



RBS Indicatore di livello di stabilità (optional)

comfort Basic




Versione COMFORT Comandi elettro-idraulici proporzionali:

i distributori vengono azionanti mediante un impianto misto a bassa pressione/elettrico. Tramite un joystick posto sopra una valvola idraulica a cursore vengono comandati il 1° e 2° braccio mentre la movimentazione delle altre funzioni è gestita elettricamente tramite l'azionamento di pulsanti presenti sopra al joystick stesso.

HP trattrice	80	90	100	110	Peso minimo trattrice Kg	Larghezza minima trattrice m
TXV50	[Green bar]				3400	2,10
TXV60	[Green bar]				3600	2,30

Posizioni di lavoro (m)

	TXV50	TXV60
A	5,24	6,25
A1	4,69	5,55
A2	2,41	2,41
B	5,17	6,13
C	4,04	5,02
D	3,10	3,98
E	4,75	5,75
I	2,56	2,93
L	1,40	1,50
M	2,44	2,95
N	2,68	2,68
O	2,79	3,31
P	1,47	1,47
Q	1,50	1,50
R	2,82	3,31
S	30°	30°
S2	129°	129°

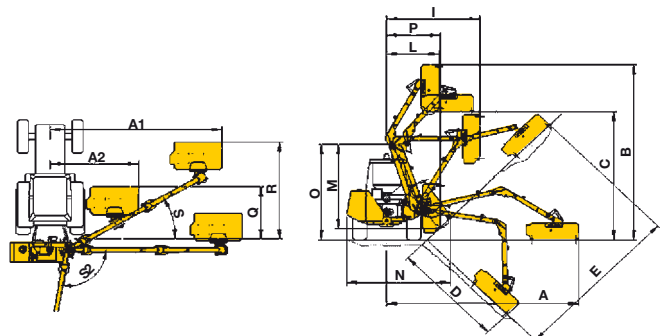

Informazioni tecniche

Modello	Estensione min-max orizzontale* m	Peso Kg	Olio idraulico l	Rotore giri/min	P.d.f. MAX giri/min	Angolazione testata
TXV50 Energy	4,70 - 5,24	1.250	210	3.000	540	230°
TXV60 Energy	5,55 - 6,25	1.295	210	3.000	540	230°

* Dall'asse della trattrice all'estremità della testata trinciante

Macchine con comandi a cavi flessibili "Classic"

Modello

TXV50 Energy con testata trinciante TN120 m 1,20

TXV60 Energy con testata trinciante TN120 m 1,20

Macchine con comandi elettro-idraulici proporzionali "Comfort Basic"

Modello

TXV50 Energy Comfort con testata trinciante TN120 m 1,20

TXV60 Energy Comfort con testata trinciante TN120 m 1,20

Parti a completamento macchine

AVVERTENZA: dati gli elevati carichi laterali è indispensabile l'utilizzo dei tenditori di fissaggio

Coppia tenditori di fissaggio alla trattrice (cod. TK8005/06)

Attacco a slitta da adattare alla trattrice (cod. ATT/4)

Coppia tenditori per attacco a slitta (cod. TK8005/06)

Accessori

Floating verticale, sospensione 1° braccio mediante accumulatore di azoto (cod. TXV5007/06)

Indicatore livello stabilità RBS

Testata trinciante

	TN120
Larghezza (m)	1,20
Velocità di rotazione (giri/mn)	3000
Velocità periferica (m/sec)	60
Angolazione testata	230°
Peso (Kg)	285



TN120
Trasmissione diretta

Utensili di taglio

TN120

Intercambiabili sullo stesso rotore		Intercambiabili sullo stesso rotore	
Coltelli polivalenti e diritti per: erba, arbusti, cespugli, canne e legna, Ø max 4 cm	Martelletti per legna, Ø max 5 cm	Coltelli snodati e diritti per: erba, canne e cespugli, Ø max 2,5 cm	Coltelli a spatola per: erba, siepi, Ø max 1 cm
Cod. 0901003 Cod. 0901148	Cod. 0901141	Cod. 0901068 Cod. 0901153	Cod. 0901139
n° 36 + 18	n° 18	n° 48 + 24	n° 24
Di serie			

Caratteristiche

- Testata trinciante
- Impianto idraulico indipendente (pompa e motore ad ingranaggi)
- Sistema floating (autolivellamento al terreno della testata trinciante)
- Moltiplicatore in ghisa "HP" (High Performance) ad alta trasmissione di coppia e denti elicoidali
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore d'azoto (salvaguardia bracci in caso di ostacoli)
- Scambiatore di calore con termostato
- Reversibilità di rotazione del rotore
- Protezione anteriore testata regolabile (catene e gommatela)
- Protezione anteriore e posteriore della testata in gommatela antiabrasione

Verde Pulito



- Per lavori stradali si raccomanda il soffiatore per pulizia e sicurezza



FERRI srl
Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy
Tel. +39 0532 866866
Fax +39 0532 866851
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

Servizio ricambi:
Tel: 0532 866993
Fax: 0532 867061
e-mail: parts@ferrisrl.it

Servizio post-vendita
Tel: 0532 866991
Fax: 0532 866851
e-mail: service@ferrisrl.it